SONY

はじめにお読みください

スタートアップガイド

デジタルサラウンドヘッドホンシステム




4-295-913-**02**(1) ©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

準備する

使用するケーブル

HDMIケーブル:別売です。接続方法に合わせてご用意ください。

まず充電

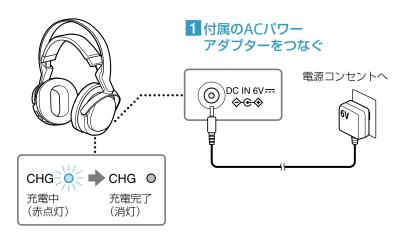

2 CHGランプが消灯したら、 ACパワーアダプターをはずす

- 充電時間の目安は約 3 時間です (充電時間は周囲の温度や使用状態によって変わります)。
- アダプターをつないだままではヘッドホンから音が出ません。


ク)などに送る機能です。詳しくはリファレンスガイドの14

ページをご覧ください。


MDR-DS7500

接続する テレビとHDMI機器(ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム機器など)をつなぐには

AVアンプやシアターラックなど他の機器を接続する場合は、リファレンスガイドの16、18ページをご覧ください。

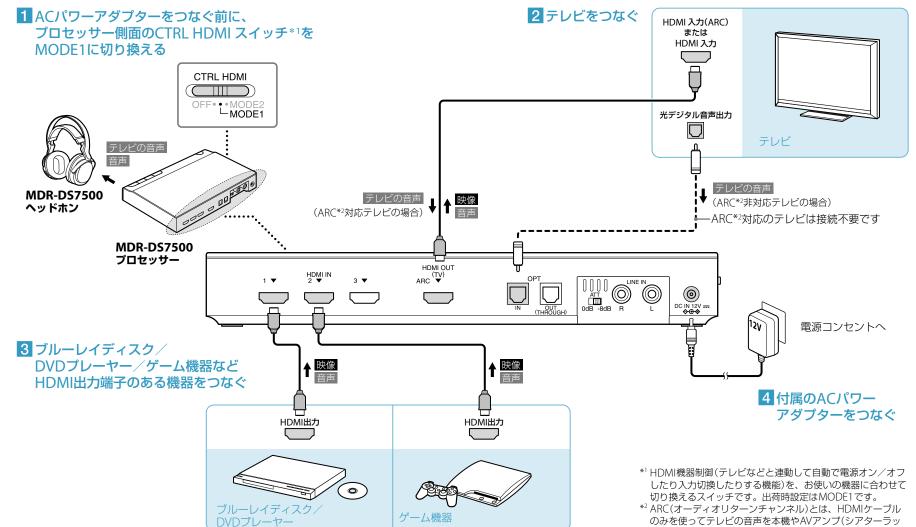


下記のホームページでも、さまざまな機器との接続方法や音声出力の設定などについて、イラストや動画でご紹介しています。http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-DS7500/

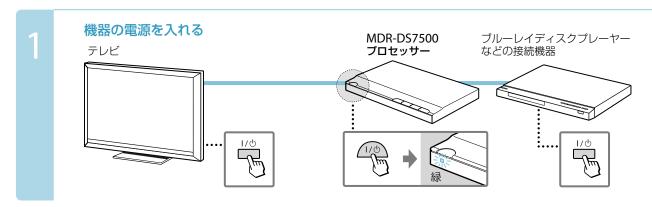


2

本機とテレビの入力を切り換える

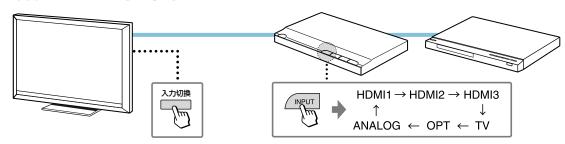

- ●お使いのテレビがARC対応の場合 は、本機の入力を「TV」に切り換えて ください。
- ●テレビがARC非対応の場合など、プロセッサーとテレビを光デジタル接続ケーブルでつないだときは本機の入力を「OPT」にしてください。
- ●必要に応じてテレビ側の音声出力設定 を確認してください。
- 本機のCTRL HDMIスイッチが MODE2とOFFのときは選べない入力 があります。
- 再生前に、接続機器からのデジタル音 声出力がマルチチャンネル音声フォー マットになっているか、機器側の設定 を確認してください。
- ●再生後、本機のDECODE MODEランプで希望の音声フォーマットが出力されているか、ご確認ください。詳しくはリファレンスガイドの32ページをご覧ください。
- ◆本機の電源が入っていると、テレビから映像は出ますが音声は出ません。
- ●HDMI接続のときは、SACDやDVD オーディオディスクの音声は本機で再 生できません。

聞きたい機器で再生を始める

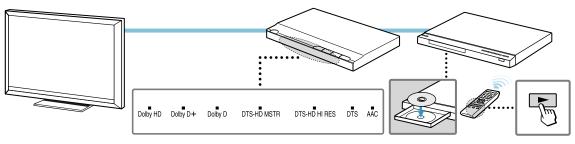

4


ヘッドホンからACパワーアダプターをはずして装着する アダプターをつないだままではヘッドホンから音が出ません。





6

好みの音場モードを選ぶ

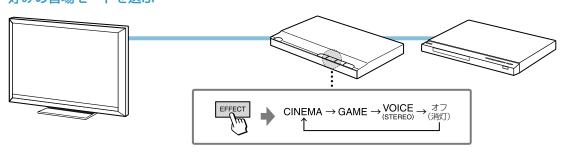


ヘッドホンのEFFECTボタンでも操作 できます。詳しくはリファレンスガイ ドの37ページをご覧ください。

使い終わったら

1 ヘッドホンをはずす



2 プロセッサーの I/⁽⁾スイッチを押す

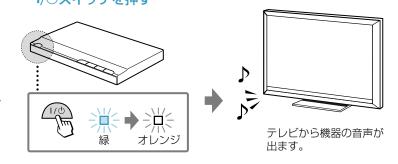

ヘッドホンのフリーアジャストバンドが上がると、自動的に電源が入ります。ご使用後はフリーアジャストバンドが下がった状態で保管してください。



フリーアジャストバンド